


Guía de Uso del Electrodoméstico de Cocina/ Kitchen Appliance User Guide

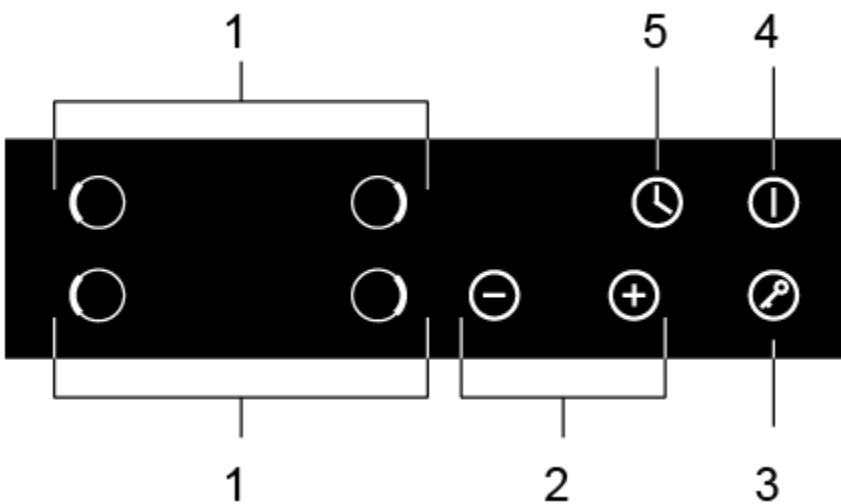


FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO - Español

Contenido

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO.....	1
PANEL DE CONTROL.....	2
CONTROLES TÁCTILES.....	3
INICIAR LA COCCIÓN	3
Si la pantalla parpadea  alternativamente con el ajuste de calor	3
FINALIZAR LA COCCIÓN	4
BLOQUEO DE CONTROLES	4
Control de temporizador	5
Uso del temporizador como minutero	5
Ajuste del temporizador para activar una o más zonas de cocción en apagado.....	6

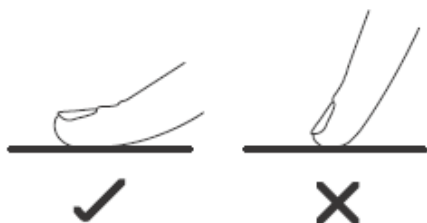
PANEL DE CONTROL



1. Controles de selección de zona de calentamiento
2. Tecla de regulación de potencia / temporizador
3. Control de bloqueo de teclas
4. ON/OFF control
5. Control del temporizador

CONTROLES TÁCTILES

Los controles responden al tacto, por lo que no hay necesidad de aplicar ningún tipo de presión. Usa la bola de tu dedo, no su punta.



Escuchará un pitido cada vez que se registre un toque.

Asegúrese de que los controles estén siempre limpios, secos y que no haya ningún objeto (por ejemplo, un utensilio o un paño) Cubriéndolos. Incluso una fina capa de agua puede dificultar el funcionamiento de los controles.

INICIAR LA COCCIÓN

Después de encender, el zumbador emite un pitido una vez, todos los indicadores se iluminan durante 1 segundo y luego se apagan, indicando que la placa vitrocerámica ha entrado en el estado de espera.

<p>Toque el control ON / OFF durante tres segundos. Después de encendido, el zumbador emite un pitido una vez, todas las pantallas muestran "-" o "- -", indicando que la placa de inducción ha entrado en el estado de espera.</p>	
<p>Coloque un recipiente adecuado en la zona de cocción que desee utilizar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el fondo del recipiente y la superficie de la zona de cocción estén limpios y secos. 	
<p>Al tocar el control de selección de zona de calentamiento, y un indicador junto a la tecla parpadeará</p>	
<p>Seleccione un ajuste de calor tocando el control "-" o "+".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si no elige un ajuste de calor en 1 minuto, la placa de inducción se apagará automáticamente. Tendrá que empezar de nuevo en el paso 1. • Puede modificar el ajuste del calor en cualquier momento durante la cocción. 	

Si la pantalla parpadea  alternativamente con el ajuste de calor

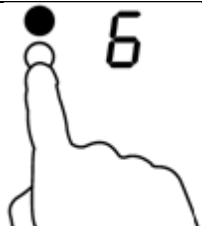


Esto significa que:

- No ha colocado una sartén en la zona de cocción correcta o,
- La sartén que está utilizando no es adecuada para la cocción por inducción o,
- El recipiente es demasiado pequeño o no está bien centrado en la zona de cocción.

No se produce calentamiento a menos que haya una cacerola adecuada en la zona de cocción.


La pantalla se apagará automáticamente después de 1 minuto si no se coloca ninguna bandeja adecuada sobre ella.

FINALIZAR LA COCCIÓN

<p>Toque el control de selección de la zona de calentamiento que desea desactivar</p>	
<p>Apague la zona de cocción desplazándola a "0" o tocando "-" y "+" controlando juntos.</p>	
<p>Apague la estufa entera tocando la tecla ON / OFF controlar</p>	

Cuidado con las superficies calientes

“H” mostrará qué zona de cocción está caliente al tacto. Desaparecerá cuando la superficie se haya enfriado a una temperatura segura. También se puede utilizar como una función de ahorro de energía si desea calentar más cacerolas, utilice la placa de cocción que todavía está caliente.



BLOQUEO DE CONTROLES

Puede bloquear los controles para evitar el uso no deseado (por ejemplo, los niños Zonas de cocción activadas).

Cuando los controles están bloqueados, todos los controles excepto el control ON / OFF están desactivados.

Para bloquear los controles

El indicador del temporizador mostrará "Lo"

Toca el control de bloqueo



Para desbloquear los controles

Asegúrese de que la vitrocerámica esté encendida Mantenga pulsado el control de bloqueo

durante un tiempo.



Cuando la encimera está en el modo de bloqueo, todos los controles están desactivados excepto el botón ON / OFF, siempre se puede utilizar en la placa vitrocerámica el control ON / OFF en caso de emergencia, sino puedes desbloquear la encimera.

Control de temporizador


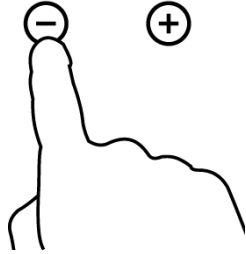



Puede utilizar el temporizador de dos formas diferentes:

- a) Puedes usarlo como un medidor de minutos. En este caso, el temporizador no desactivará ninguna zona de cocción cuando el tiempo ajustado es superior.
- b) Puede ajustarlo para que apague una o más zonas de cocción una vez transcurrido el tiempo establecido.

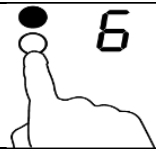
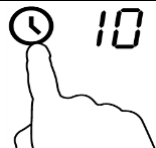
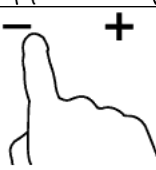



El temporizador de máxima es de 99 minutos

Uso del temporizador como minuterero

Si no está seleccionando ninguna zona de cocción

<p>Asegúrese de que la estufa esté encendida. Nota: puede utilizar el minuterero aunque no seleccione ninguna zona de cocción.</p>	
<p>Ajuste el temporizador tocando los controles "-" o "+". El indicador de minuterero comenzará a parpadear y se mostrará en la pantalla del temporizador. "10" En la pantalla del temporizador.</p>	
<p>Ajuste la hora tocando el control "-" o "+" del temporizador Sugerencia: Toque el control "-" o "+" del temporizador Una vez para disminuir o aumentar en 1 minuto. Toque y mantenga presionado el control "-" o "+" del temporizador para disminuir o aumentar en 10 minutos.</p>	
<p>Si toca "-" y "+" juntos, el temporizador se cancela y el "-" aparecerá en la pantalla de minutos.</p>	
<p>Cuando se ajusta el tiempo, comenzará a contar hacia abajo inmediatamente. La pantalla mostrará el resto y el indicador del temporizador parpadearán durante 5 segundos.</p>	
<p>El zumbador emitirá un pitido durante 30 segundos y el indicador del temporizador muestra "--" cuando finaliza el tiempo de ajuste.</p>	

Ajuste del temporizador para activar una o más zonas de cocción en apagado

Establecer una zona	
Toque el control de selección de la zona de calentamiento para el que desea ajustar el temporizador.	
Toque el control del temporizador, el indicador comenzará a parpadear y "10" se mostrará en la pantalla del temporizador.	
Ajuste la hora tocando el control o del temporizador Sugerencia: Toque el control "-" o "+" del temporizador Una vez disminuirá o aumentará en 1 minuto. Toque y mantenga presionado el control "-" o "+" del temporizador Disminuirá o aumentará en 10 minutos.	
Al tocar "-" y "+" juntos, el temporizador se cancela, y el "-" mostrará en la pantalla de minutos.	
Cuando se ajusta la hora, comenzará a contar inmediatamente. La pantalla mostrará el tiempo restante y el indicador del temporizador parpadeará durante 5 segundos. NOTA: El punto rojo junto al indicador de nivel de potencia se iluminará indicando que la zona está seleccionada.	
Al finalizar el temporizador de cocción, la correspondiente zona de cocción se desconectará automáticamente.	

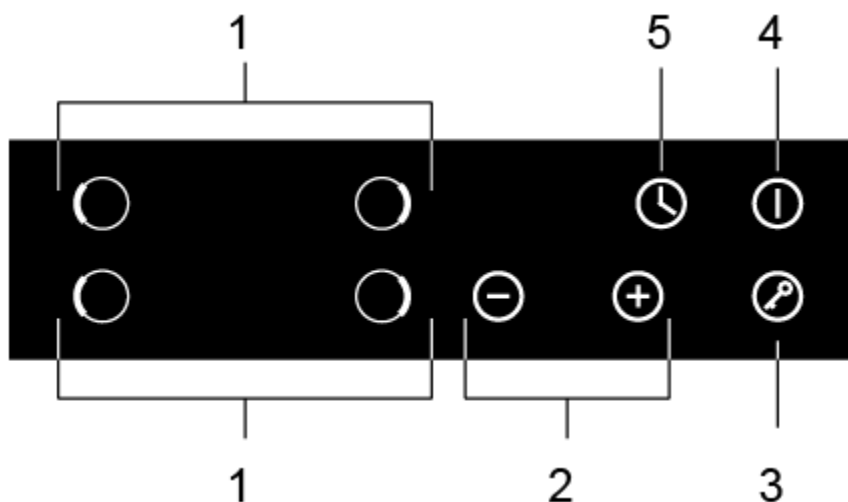
⚠ La otra zona de cocción seguirá funcionando si están encendidas previamente.

OPERATION OF THE PRODUCT

Content

OPERATION OF THE PRODUCT	1
TOUCH CONTROLS.....	1
TOUCH CONTROLS.....	2
START COOKING	2
FINISH COOKING.....	3
LOCKING THE CONTROLS.....	3
TIMER CONTROL.....	4
Using the Timer as a Minute Minder	4
Setting the timer to turn one or more cooking zones off.....	5

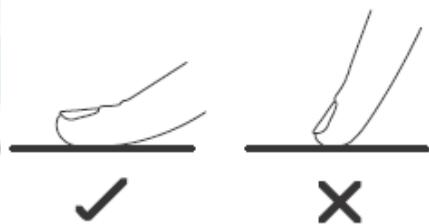
TOUCH CONTROLS



1. Heating zone selection controls
2. Power / Timer regulating controls
3. Key lock control
4. ON/OFF control
5. Timer control

TOUCH CONTROLS

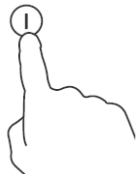
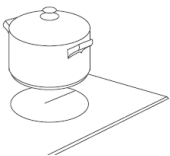


Controls respond to touch, so no need to apply any pressure. Use your finger ball, not its end.



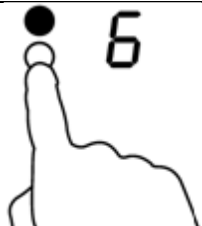
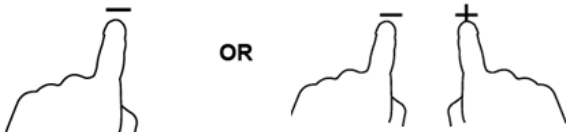

Make sure the controls are clean, dry and that no objects (eg, a utensil or cloth) covering them. Even a thin layer of water can hinder the operation of controls.

START COOKING

After power on, the buzzer beeps once, all the indicators light up for 1 second then go out, indicating that the ceramic hob has entered the stat of standby mode.


<p>Touch the ON/OFF Control. All the indicators show "- " or "- -"</p>	
<p>Place a suitable pan on the cooking zone that you wish to use.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Make sure the bottom of the pan and the bottom of the cooking zone is clean and dry. 	
<p>Touching the heating zone selection control (e.g. zone 3#)</p>	
<p>Select a heat setting by touching the "- " or "+ " control.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If you don't choose a heat setting within 1 minute, the ceramic hob will automatically switch off. You will need to start again at step 1. • You can modify the heat setting at any time during cooking. • By holding down either of these buttons, the value will adjust up or down. 	

FINISH COOKING

Touching the heating zone selection control that you wish to switch off. (e.g. zone 3#)	
Turn the cooking zone off by scrolling down to "0" or touching "-" and "+" control together	
Turn the whole cook top off by touching the ON/OFF Control.	

Beware of hot surfaces



"H" will show which cooking zone is hot to touch. It will disappear when the surface has cooled down to a safe temperature. It can also be used as an energy saving function if you want to heat further pans, use the hotplate that is still hot.





LOCKING THE CONTROLS

You can lock the controls to prevent unintended use (for example children accidentally turning the cooking zones on).

When the controls are locked, all the controls except the ON/OFF control are disabled

To lock the controls	
Touch the lock  control	The timer indicator will show "Lo"
To unlock the controls	
Make sure the ceramic hob is turned on Touch and hold the lock control  a while	

When the hob is in the lock mode, all the controls are disabling except the ON/OFF , you can always turn the ceramic hob off with the ON/OFF  control in an emergency, but you shall unlock the hob first in the next operation.

TIMER CONTROL

You can use the timer in two different ways:

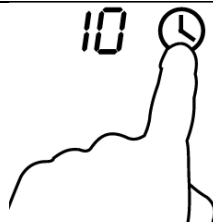
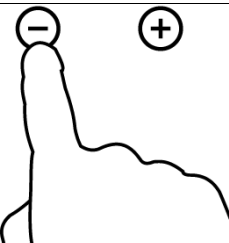



A You can use it as a minute minder. In this case, the timer will not turn any cooking zone off when the set time is up.

b) You can set it to turn one or more cooking zones off after the set time is up

The timer of maximum is 99 minutes

Using the Timer as a Minute Minder

If you are not selecting any cooking zone






<p>Make sure the cook top is turned on. Note: you can use the minute minder even if you're not selecting any cooking zone.</p> <p>Touch the timer control, the timer indicator will show "--"</p>	
<p>Adjust the timer setting by touch the "-" or "+" control. The minute minder indicator will start flashing and will show in the timer display.</p>	
<p>Touching the "-" and "+" together, the timer is cancelled, and the "--" will show in the minute display.</p>	
<p>When the time is set, it will begin to count down immediately. The display will show the remaining time and the timer indicator will flash for 5 seconds.</p>	
<p>Buzzer will bips for 30 seconds and the timer indicator shows "--" when the setting time finished.</p>	

Hint:

a) Touch the "-" or "+" control of the timer once to decrease or increase by 1 minute.

b) Touch and hold the "-" or "+" control of the timer to decrease or increase by 10 minutes.

Setting the timer to turn one or more cooking zones off

Set one zone	
Touching the heating zone selection control.	
Touch the timer control, the timer indicator show "10"	
Adjust the timer setting by touch the "-" or "+" control. The minute minder indicator will start flashing and will show in the timer display.	
Touching the "-" and "+" together, the timer is cancelled, and the "--" will show in the minute display.	
When the time is set, it will begin to count down immediately. The display will show the remaining time and the timer indicator will flash for 5 seconds	
When cooking timer expires, the corresponding cooking zone will be switched off automatically.	